


MANUAL DEL USUARIO versión 1.1




Españo

TMT-502 MANDO A DISTANCIA CON RELOJ TEMPORIZADOR



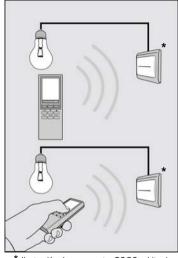



* Ilustración de un receptor COCO arbitrario (no incluido)

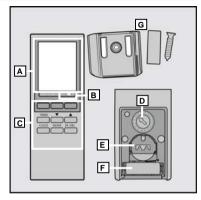

- A: Pantalla LCD
- B: Indicador
- C: Teclas de mando
- D: Disco codificador con letras
- E: Pila de litio
- F: Pila alcalina
- G:Materiales de montaje




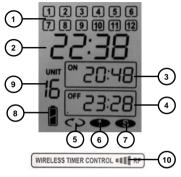

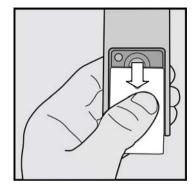


- 1 Posiciones de memoria
- 2. Reloi 3
- Hora de encendido
- Hora de apagado 4. Programación diaria 5.
- 6. Programación única
- 7
- Conmutación aleatoria
- 8. Indicador de pila agotada
- 9. Selección de canal (=código numérico)
- Indicador de transmisión de señal 10.

[1] Deslice la tapa de la pila en la dirección indicada por la flecha.

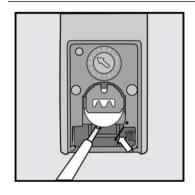



[2] Baje el fiador, girándolo. Inserte la pila de litio (si es necesario, utilice un destornillador fino) con el polo + arriba. Vuelva a subir el fiador.

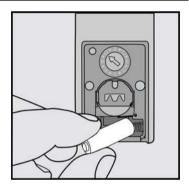

[3] Inserte la pila alcalina con el polo + a la izquierda.

A jAl sustituirse la pila de litio, debe sacarse primero la pila alcalina!

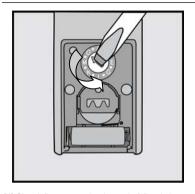

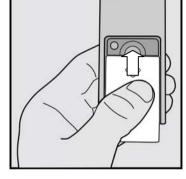

[4] Gire el disco para seleccionar el código de letra que desee utilizar.

[5] Cierre la tapa de la pila.

Le código de letra (A hasta P) es el "código de la casa". ¡Todos los aparatos pueden configurarse con el mismo código de letra!

Algunos receptores asumirán automáticamente el código de transmisión. ¡El código de producto de estos receptores empieza siempre por "A"!



AJUSTE DEL RELOJ



[6] Pulse la tecla CLOCK durante 3 segundos. La indicación de la hora empezará a parpadear.



[7] (1) Pulse las teclas * para seleccionar la hora correcta. (2) Pulse ENTER.



[8] Pulse las teclas ▲ ▼ para seleccionar los minutos correctos.



[9] Pulse ENTER para terminar el ajuste del reloj.



OPERACIÓN DE LOS RECEPTORES



[10] Pulse las teclas * para seleccionar el receptor que ha sido configurado con el código correspondiente (1 a 16).




[11] Pulse ON u OFF para conectar o desconectar el receptor. El indicador del control remoto se enciende.

A Si hay varios receptores con el mismo código numérico, éstos serán operados simultáneamente!




PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

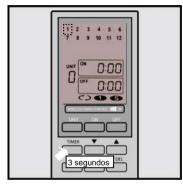

[12] Pulse la tecla TIMER durante 3 segundos. Aparece la pantalla del programa.


À ¡El modo de programación es cancelado automáticamente al cabo de 10 segundos!

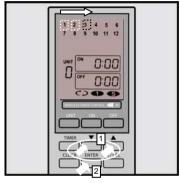


[13] (1) Pulse las teclas ▲ ▼ para seleccionar la posición de memoria deseada (1 a 12). (2) Pulse ENTER.

A ¡Es posible encender y apagar aparatos como máximo 12 veces al día!



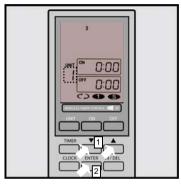


[14] El valor UNIT parpadea. (1) Pulse las teclas ▲ hasta que haya seleccionado el receptor deseado. (2) Pulse ENTER.

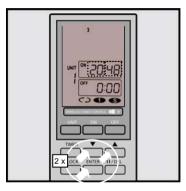


[15] La hora de encendido parpadea. (1) Pulse las teclas ↑ ▼ para seleccionar la hora de encendido (ON). Pulse ENTER. (2) Pulse las teclas ↑ ▼ para seleccionar los minutos. Pulse ENTER.



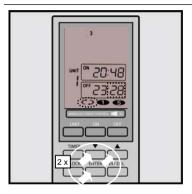

[16] La hora de apagado parpadea. (1) Pulse las teclas ^ ▼ para seleccionar la hora de apagado (OFF). Pulse ENTER. (2) Pulse las teclas ^ ▼ para seleccionar los minutos. Pulse ENTER.

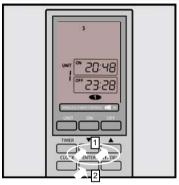

[17] (1) Pulse ¬¬ para seleccionar el modo de conmutación: ¬> El programa de conmutación se repite a diario; ¬> El programa de conmutación se aplica una sola vez; ¬> Durante el período programado, se encienden/apagan los aparatos conectados en momentos aleatorios. (2) Pulse ENTER y espere unos 10 segundos (o pulse TIMER) para salir del modo de programación.



PAUSAR UN PROGRAMA



[18] (1) Pulse la tecla TIMER durante 3 segundos. (2) Pulse las teclas ▲ ▼ para seleccionar el programa (1 a 12) a ser pausado.



[19] (1) Pulse II /DEL. La selección es marcada con un cuadro. (2) Pulse ENTER. Espere unos 10 segundos (o pulse TIMER) para salir del modo de programación.


⚠ ¡Las posiciones de memoria que no contengan ningún programa no pueden ser seleccionadas! ♠ ¡Repita [18 – 19] para cancelar la pausa!



BORRAR UN PROGRAMA



[20] (1) Pulse la tecla TIMER durante 3 segundos. (2) Pulse las teclas ▲ ▼ para seleccionar el programa (1 a 12) a ser borrado.

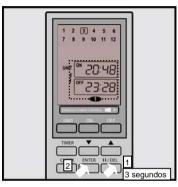

[21] (1) Pulse la tecla II /DEL durante 3 segundos. (2) Pulse ENTER. Espere unos 10 segundos (o pulse TIMER) para salir del modo de programación.



Observaciones

⚠ Memoria

- Este producto debe utilizarse en combinación con, como mínimo, un receptor COCO (no incluido). El sistema puede expandirse sin límite con otros controles remotos y/o receptores COCO.
- Este producto es una combinación de control remoto y reloj temporizador. <u>Control remoto</u>: Maneje un sólo receptor COCO (o varios) de forma inalámbrica. <u>Reloj temporizador</u>: Active y desactive un receptor COCO automáticamente en el momento deseado.
- Si el producto no funciona (bien):
 - Compruebe que las pilas estén bien colocadas o funcionando (sustitúyalas de ser necesario).
 - Verifique paso a paso si todos los componentes han sido programados correctamente.
 - Compruebe que el "código de la casa" programado (ver [4]) en este producto sea idéntico al código del receptor (o los receptores) COCO que desea controlar. El código numérico del receptor (o los receptores) debe corresponder al canal ("Unit") seleccionado en este producto (ver [9]).
 - Es posible que alguien en su entorno utilice el mismo código de casa. Codifique el sistema COCO inalámbrico con otra letra.

A Regulación de intensidad

- La regulación de intensidad funciona únicamente cuando lo permita el receptor correspondiente. Ver el manual del receptor-regulador para más información sobre la función de regulación de la intensidad.
- La regulación de intensidad no puede ser programada con el reloj temporizador.
- Evite programar "receptores-reguladores" y "receptores de encendido/apagado" de tal forma que sean controlados con la misma tecla en el control remoto.
- Evite programar varios "receptores-reguladores" de tal forma que sean controlados con la misma tecla en el control remoto. Procure asignarlos a teclas distintas.

⚠ Instrucciones de seguridad

Este producto está equipado con un <u>seguro para los niños</u>, el cual permite bloquear las teclas: Durante
 3 segundos pulse simultáneamente las teclas "II /DEL" y "ENTER". La pantalla muestra la indicación "C.P." (Child Protection). Repita este procedimiento para volver a desactivar el seguro para los niños.

TMT-502 MANDO A DISTANCIA CON RELOJ TEMPORIZADOR



- No exponga este producto al calor excesivo, la luz directa del sol o la humedad.
- Retire la pila del producto si no va a usarlo durante un tiempo prolongado.
- No intente reparar este producto. Lleve el producto a la tienda donde lo compró si el producto está averiado, o si usted duda de su funcionamiento correcto.
- Los productos COCO no deben utilizarse nunca para los llamados sistemas "life support" ni para otras
 aplicaciones en las que alguna avería del equipo pueda poner en peligro la vida de personas.
- No utilice el aparato en un entorno húmedo. Limpie el aparato con un paño seco.

⚠ Energía

- Sustituya la pila alcalina de 12V, cuando el indicador de transmisión ya no se enciende cuando se pulsa ON u OFF.
- Sustituya la pila plana de 3V cuando la pantalla muestre el indicador de "pila agotada". Durante este
 proceso se borrará la memoria del reloj temporizador. Luego, tendrá que programar de nuevo el control
 remoto y el reloj temporizador.
- Utilice únicamente una pila de litio de 3V CR2032 y una pila alcalina de 12V A23.
- · No tire las pilas al fuego.
- · Al tirar las pilas observe las normas locales.

A Funcionamiento inalámbrico

- Este producto funciona con base en una señal de radio y atraviesa paredes, ventanas y puertas. Tiene un alcance máximo de 75 metros en espacio abierto. Dentro de la vivienda el alcance está determinado, en gran medida, por las circunstancias locales, por ejemplo, cemento, cristal y metales. El alcance dentro de la vivienda es aproximadamente 30 metros.
- Cada vez, con mayor frecuencia, las ventanas de doble cristal vienen reforzadas con una capa metálica delgada. Este tipo de cristal ("Alto Rendimiento") deja pasar la mayor parte de la luz visible, no obstante, tiene un efecto negativo sobre las señales de radio. De encontrarse este tipo de cristal entre el transmisor y el receptor, debe tener en cuenta una significativa reducción del alcance inalámbrico.
- Este producto funciona a una frecuencia de 433,92 MHz. Satisface las exigencias esenciales y otras condiciones de la directiva R&TTE 1999/5/CE y puede usarse en todos los países de la UE.

TMT-502 MANDO A DISTANCIA CON RELOJ TEMPORIZADOR



 El uso de este aparato puede estar restringido fuera de la UE. Si va a usar este aparato fuera de la UE, compruebe que satisfaga la normativa local.

ϵ

Este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otras condiciones relevantes de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.coco-technology.com.



De ser posible, al deshacerse del aparato llévelo a un centro de reciclaje. No lo tire junto con los residuos domésticos.

Garantía y copyright

Este dispositivo tiene una garantía de dos años, válida a partir de la fecha de compra. Visite www.cocotechnology.com/warranty si desea obtener más información. Está prohibida la reproducción de cualquier parte de este manual de instrucciones sin la autorización de Pan-Trade International B.V.





PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.

P.O. BOX 126 4760 AC ZEVENBERGEN THE NETHERLANDS www.coco-technology.com

Declaration of Conformity

Pan-Trade International BV declares that the COCO product, model;

type designation TMT-502 MANDO A DISTANCIA CON RELOJ TEMPORIZADOR

item number 71020

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives R&TTE 1999/5/EC, EMC 2004/108/EC and LVD 2006/95/EC, and is compatible with the standards EN 300 220-1/3, EN 55015, EN 301 489-1/3 and EN 60950.

Manufacturer / Authorised representative,

M.A. Hoekstra, managing director

Zevenbergen, 2008-01-30